

## РУКОВОДСТВО

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ FCC (для США)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Если такие предметы, как кабели, входят в комплект поставки данного оборудования, вы должны использовать эти входящие в комплект предметы. Несанкционированные изменения или модификации этой системы могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

### ОСТОРОЖНО!

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя руководству пользователя. В случае, если функция не может быть возобновлена, пожалуйста, используйте устройство в другом месте.

### Сохраните это руководство

После прочтения данного руководства, пожалуйста, сохраните его для последующего использования.

## Включение или выключение питания

1. Убедитесь, что прибор правильно подключен к источнику питания.
2. Нажмите кнопку **[POWER]**. На панели загорается индикатор. Питание включено.
3. Поверните ручку **[VOLUME]**, чтобы установить громкость на желаемый уровень.
4. Когда вы будете готовы выключить питание, нажмите кнопку **[POWER]** на секунду. Индикаторы панели погаснут.

### Примечание:

В целях экономии энергии прибор автоматически выключится после 30 минут неиспользования. Вы можете отключить защиту питания, используя команду клавиатуры, удерживая SHIFT и одновременно нажимая C1, C#1. Пожалуйста, отключайте прибор от сети, когда он не используется или во время грозы.

## Подключение приложения "Piano Toolbox" через Bluetooth MID I

Только SP201 PLUS

1. Включите инструмент. Убедитесь, что instrument и smart устройство находятся в пределах досягаемости друг друга.

2. На смарт-устройстве откройте "Настройки", затем включите Bluetooth.

3. Откройте функцию Bluetooth MIDI в приложении и выберите имя устройства "Piano BT MIDI xxxx", чтобы установить соединение Bluetooth. Когда соединение будет установлено, с индикатор кнопки питания загорится синим цветом.

Теперь вы можете управлять инструментом удаленно из приложения.

### Примечание:

Вы можете использовать команду клавиатуры для отключения Bluetooth MIDI, удерживая SHIFT и одновременно нажимая A#0 и B0. Bluetooth MIDI применяется только к инструментам, оснащенным Bluetooth. Но вы также можете подключить приложение через комплект подключения камеры на iOS и через USB на устройствах Android.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Местоположение

Использование устройства в следующих местах может привести к неисправности.

- Под прямыми солнечными лучами
- Места с экстремальной температурой или влажностью
- Чрезмерно пыльные или грязные помещения
- Места повышенной вибрации
- Близко к магнитным полям

### Источник питания

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением.

Не подключайте его к розетке переменного тока с напряжением, отличным от того, для которого предназначено ваше устройство.

### Помехи другим электрическим устройствам

Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

### Уход

Если внешняя поверхность загрязнилась, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, а также чистящие составы или легковоспламеняющиеся полироли.


### Обращение

Во избежание поломки не прилагайте чрезмерных усилий к переключателям или элементам управления.

### Не допускайте попадания посторонних предметов в ваше оборудование

Никогда не ставьте рядом с этим оборудованием емкость с жидкостью. Попадание жидкости в оборудование может привести к поломке, возгоранию или поражению электрическим током.

Будьте осторожны, чтобы металлические предметы не попали в оборудование.

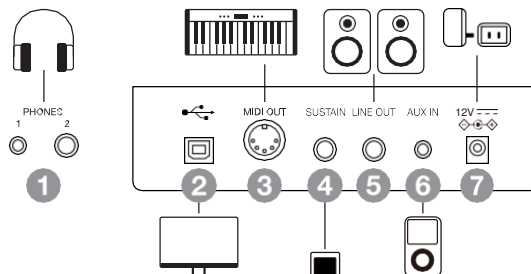

### 1. Разъемы для наушников

При подключении наушников внутренние динамики будут отключены. Звук можно услышать только в наушниках.

### 2. Разъем USB

Для подключения к компьютеру или мобильному устройству по кабелю. Для подключения к мобильным устройствам может потребоваться дополнительный адаптер.

### 3. Разъем MIDI OUT

Для подключения к внешнему MIDI-устройству.

### 4. Разъем педали сустейна

Для подключения педали сустейна

### 5. Линейный выход

Для подключения ко входу внешнего аудио оборудования, например, стерео системы.

### 6. Разъем AUX IN

Для подключения к выходному разъему внешнего источника звука, такого как MP3-плеер.

### 7. Разъем питания

Для подключения указанного адаптера питания.

### 8. Гнездо Для Блока Педалей (Опция)

Для подключения дополнительной педали блока (Soft педаль, Педаль Состенуто и педаль сустейна) к гнезду педали, расположенному в нижней части инструмента.



## Технические характеристики

### Клавиатура

88 Взвешенная, с шаговым действием молотка

### Полифония

192 ноты (макс.)

### Звуки

30

### Опик

5 типов, Выкл.

### Слои

Left, Right 1, Right 2

### Разделение

Да

### Тwinova

Да

### Метроном / Ритм

50

### Управление Метрономом/ Ритмом

Старт / Стоп

Громкость метронома / ритма

### Темп

20 - 280

### Эффекты

D.A.S.

Реверберация

(2 типа)

Хорус (1 тип)

### Сонги

100

### Секвенсор

1 Пользовательский сонг

(1 мелодический трек)

## Коммутация

2 выхода на наушники,

Педаль сустейна, ,Блок

педалей, MIDI-выход,

USB MIDI,

Вход Aux, Линейный

Выход

## Питание

DC 12V / 2A

## Усилитель

20 Вт x 2

## Динамики

(16 x 7) см Овал x 2,

3 см x 2

## Размеры (Д/Ш/В)

136,5. x 36,6 x 13,4 см

## Вес

6,5 кг

## Список звуков

- 1 German Grand
- 2 Bright German Grand
- 3 Japanese Grand
- 4 Warm Grand
- 5 Electric Grand
- 6 Honky Tonk
- 7 Vintage EP
- 8 Warm EP
- 9 Reed EP
- 10 Dark EP
- 11 FM EP
- 12 Crystal EP
- 13 Clavinet
- 14 Harpsichord
- 15 Tonewheel Organ
- 16 Classic Organ
- 17 Church Organ
- 18 Accordion
- 19 Synth Pad
- 20 Strings
- 21 Choir
- 22 Square Lead
- 23 Saw Lead
- 24 FM Pad
- 25 Bell
- 26 Celesta
- 27 Nylon Guitar
- 28 Electric Bass
- 29 Acoustic Bass
- 30 Synth Bass

## Список метронома/ритма

- 1 Simple Count
- 2 4/4 Beat
- 3 2/4 Beat
- 4 3/4 Beat
- 5 3/8 Beat
- 6 6/8 Beat
- 7 5/4 Beat
- 8 5/8 Beat
- 9 7/8 Beat
- 10 10/8 Beat
- 11 8Beat 1
- 12 8Beat 2
- 13 16Beat 1
- 14 16Beat 2

15 Rock

16 Ska

17 Slow Rock

18 70's Rock

19 Texas Rock

20 Sweet Ballad

21 6/8 Soul

22 Fusion Shuffle

23 Adult Ballad

24 Organic Ballad

25 Tango

26 Slow Waltz

27 Cha Cha

28 Rumba

29 Samba

30 Techno 1

31 Hip Hop

32 Techno 2

33 Classic Disco

34 Funk 1

35 Funk 2

36 Swing 1

37 Swing 2

38 Funky Jazz

39 Bernard

Shuffle

40 Bluegrass

41 Country Step

42 Country Folk

43 Bossa Nova

44 Latin

45 Mambo

46 Waltz

47 Vienna Waltz

48 Polka

49 March

50 6/8 March

## Список сонгов

- 1 Prelude In C-Sharp Major
- 2 Lyrical Rondo
- 3 Rialto Ripples (Rag)
- 4 Neapolitan Song
- 5 Waltzes
- 6 Turkish March
- 7 Schos Doll's Dance No. 2
- 8 Minuet In D Major
- 9 Inquietude
- 10 Italian Polka
- 11 The Rag-Time Dance
- 15 Piano Sonata
- 16 In C Major, K.330. III
- 17 Piano Sonata
- 18 In A Major, K.331. I
- 19 Waltz For Piano In G-Sharp Minor
- 20 L' Arabesque
- 21 Austria Variation
- 22 Schos Doll's Dance No. 7
- 23 To A Wild Rose
- 24 Innocence
- 25 Tchaikovsky Waltz
- 26 Barcarolle
- 27 Robot Doll
- 28 Consolation
- 29 Invention A 2 Voix
- 30 Minuet In G Major (BWV Anh. 114)
- 31 Barcarolle
- 32 Norwegian Dance No.2
- 33 Moseta Dance
- 34 The Small Gathering
- 35 The Return
- 36 The Wagtail
- 37 Bulie Dance
- 38 Tender Blossom
- 39 Grace
- 40 Cherish The Memories
- 41 Chopsticks
- 42 Progress
- 43 Eclogue
- 44 The Limpid Stream
- 45 Brave Cavalier
- 46 The Chatterbox
- 47 Tarantella
- 48 Frankness
- 49 Tender Grieving
- 50 The Farewell
- 51 The Chase
- 52 Sonata K.545
- 53 Maple Leaves Ragtime
- 54 The Nightingale Was Singing
- 55 Gipsy Rondo

51 Fountain

52 Fur Elise

53 Dove

54 Knight

55 Ave Maria

56 Prelude in G BWV902a

57 The Angels Singing

58 The Entertainer

59 Swallow

60 Minute Waltz

61 Danse Des Mirlitons

62 Wedding March

63 The Hip Hop's Night

64 Prelude And Fugue No. 30 In D Minor

65 Minuets In F

66 Red River Valley

67 Troika

68 Oh Susanna

69 Wave Of Danube

70 Long Long Ago

71 Old Folks At Home

72 Jambalaya

73 Ding! Dong!

74 Battle Hymn

75 The Old Gray Mare

76 American Patrol

77 Christmas Coming

78 Sipping Cider

79 Christmas Sound

80 On London Bridge

81 House Of Rising

82 The Blue Bells

83 Beautiful Dreamer

84 Been A Long Time

85 O Sole Mio

86 Der Deitcher's Dog

87 Joy To The World

88 Silent Night

89 Ave Maria

90 Five Hundred Miles

91 Happy New Year

92 Like Christmas

93 Jeanie With

The Light Brown Hair

94 Music Box Dancer

95 Tell It On Mountain

96 Entertainer

97 Annie Laurie

98 Rumba Romance

99 The Last Rose

Of Summer

100 The Old King Cole

