



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DMT200

DVD-плеер с USB/FM/Bluetooth



Внимание: перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данным руководством.

Примечание: на повреждения, вызванные неправильным использованием в ходе эксплуатации, гарантия не распространяется.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

1. Обратите внимание на все предупреждения и следуйте всем инструкциям.
2. Не допустимо использовать данное устройство рядом с водой или иным источником влаги.
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Монтаж и установка только в соответствии с инструкциями производителя.
4. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, выделяющие высокую энергию тепла.
5. Убедитесь, что контакты и кабель с электрической вилкой не повреждены. Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
6. Убедитесь, что сетевой кабель не имеет внешних повреждений или изгибов.
7. Используйте только оригинальные аксессуары, указанные производителем.
8. Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
9. Поручайте все виды обслуживания квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, на устройство была пролита жидкость или посторонние предметы упали, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает исправно.
10. Данный прибор не должен подвергаться воздействию капель или брызг воды, пару, а также запрещается ставить на него предметы, наполненные жидкостью.
11. Подключите данное устройство к соответствующей сетевой розетке и убедитесь, что вилка, которую нужно отсоединить, можно легко использовать.
12. Прибор с клеммой защитного заземления следует подключать к сетевой розетке с соединением защитного заземления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИЛКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ИЛИ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ НА
УСТРОЙСТВО.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Описание

- CD/DVD-плеер для монтажа в 19-дюймовую рэковую стойку с двумя USB-портами, FM-радио и Bluetooth
- Аудиоплеер для систем оповещения и воспроизведения фоновой музыки
- Поддержка различных форматов CD/MP3/MP4/VCD/DVD/FM и Bluetooth-радио.
- Беспроводной ИК-пульт для выбора источника и регулировки громкости.
- Два отдельных линейных стерео выхода для DVD/USB1 и FM-радио USB2
- Стереовыход DVD и коаксиальный выход


ФУНКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ

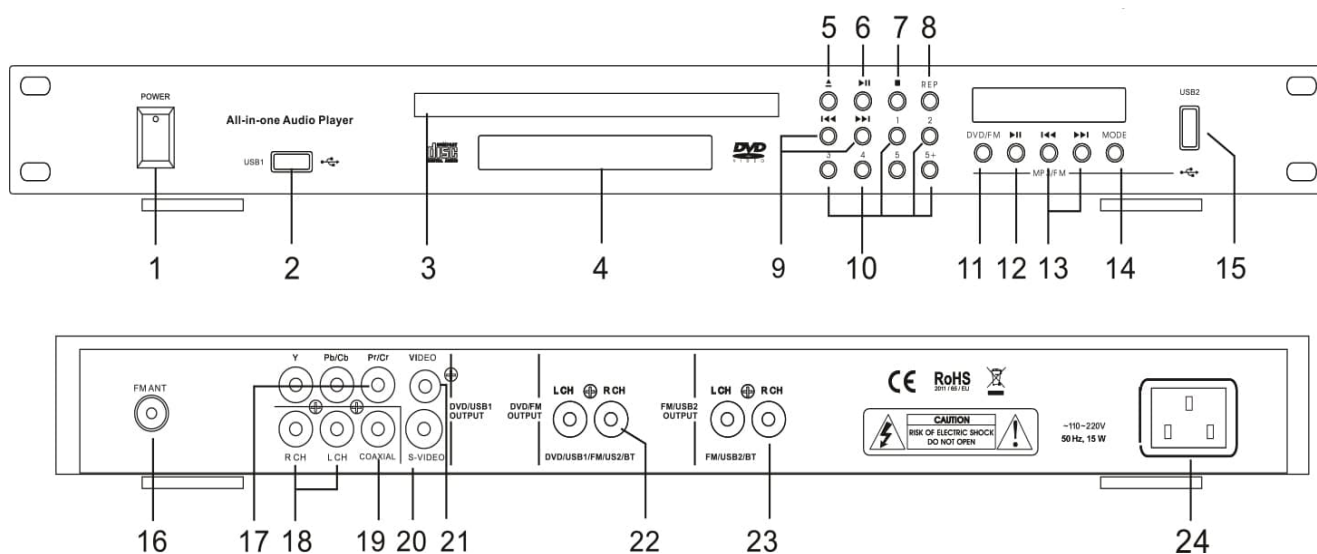

1. Клавиша включения/выключения питания
2. Порт DVD/USB1
3. Лоток для загрузки диска
4. Окно LED дисплея
5. Клавиша Загрузка /извлечение DVD диска
6. Клавиша Воспроизведение/пауза DVD/USB1
7. Клавиша Остановка/воспроизведение DVD/USB1
8. Клавиша Повтор воспроизведения DVD/USB1
9. Клавиша переключения вперед/назад DVD/USB1
10. Клавиша выбора каналов (0-5/5+) DVD/USB1
11. Клавиша выбора выхода DVD/FM
12. Может быть выбран выход DVD/USB1 и MP3/FM/BT.
13. При выборе DVD/USB1 загорается светодиодный дисплей.
14. Клавиша Воспроизведение/пауза USB2/BT
15. Нажмите клавишу FM, чтобы войти в режим автоматического выбора платформы!
16. Платформа будет выбрана автоматически и сохранена.
17. После включения питания её можно выбрать и воспроизвести с помощью клавиш вперед/назад
18. Клавиша переключения вперед/назад USB2/FM/BT
19. Клавиша выбора режима воспроизведения USB2/FM/BT

20. Порт USB2
21. Входной разъем для FM-антенны
22. Выход DVD Y Pb/Cb Pr/Cr
23. DVD/USB1 аудиовыход
24. DVD/USB1 коаксиальный выход
25. DVD/USB1 S-Video выход
26. DVD/USB1 CVBS выход
27. DVD/USB1/FM/USB2/BT выход.
28. Может быть выбран выход DVD/USB1 и MP3/FM/BT.
29. При выборе DVD/USB1 загорается светодиодный дисплей.
30. FM/USB2/BT аудиовыход.
31. Гнездо для подключения кабеля питания переменного тока 110-220В 50Гц

ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

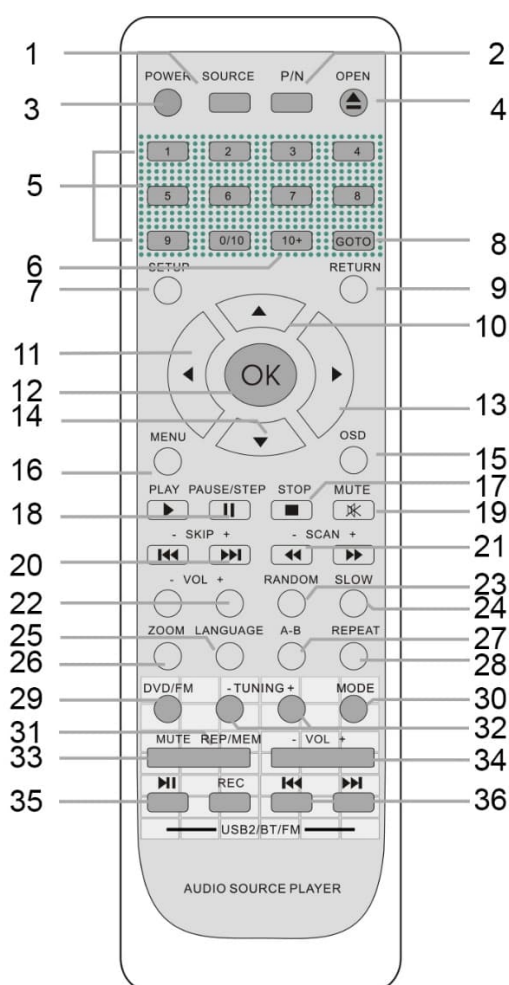

1. Клавиша SOURCE Выбор источника DVD диск или USB1
2. Клавиша P/N Выбор формата телевизионного вещания PAL/NTSC
3. Клавиша POWER Рабочий режим/режим ожидания.
4. Клавиша OPEN Открытие/закрытие лотка для загрузки дисков.
5. Цифровые клавиши 0-10 для выбора трека
6. Клавиша 10+ Выбор трека, номер которого >10.
7. Клавиша SETUP Функции режима настройки.
8. Клавиша GOTO Переход к заданному моменту трека.

9. Клавиша RETURN Возвращение к предыдущему действию.
10. Клавиша направления ВВЕРХ Перемещение по пунктам меню.
11. Клавиша направления ВЛЕВО (НАЗАД) Перемещение по пунктам меню.
12. Клавиша OK Подтверждение выбора.
13. Клавиша направления ВПРАВО (ВПЕРЕД) Перемещение по пунктам меню.
14. Клавиша направления ВНИЗ Перемещение по пунктам меню.
15. Клавиша OSD Вывод на дисплей информации о диске.
16. Клавиша MENU Меню DVD-диска.
17. Клавиша STOP Остановка воспроизведения.
18. Клавиши PLAY Воспроизведение PAUSE/STEP Пауза/покадровое воспроизведение.
19. Клавиша MUTE Мгновенное выключение/включение звука.
20. Клавиши SKIP Воспроизведение с предыдущей/последующей метки.
21. Клавиши SCAN Ускоренное воспроизведение назад/вперед.
22. Клавиши VOL Увеличение/уменьшение уровня громкости.
23. Клавиша RANDOM Произвольный выбор.
24. Клавиша SLOW Замедленное воспроизведение.
25. Клавиша LANGUAGE Выбор языка меню.
26. Клавиша ZOOM Масштабирование изображения.
27. Клавиша A-B Повтор выбранного участка.
28. Клавиша REPEAT Повторное воспроизведение.
29. Клавиша DVD/FM Выбор источника воспроизведения DVD/USB2/BT/FM.
30. Клавиша MODE Выбор источника воспроизведения USB2/BT/FM.
31. Клавиша REP/MEM Повтор USB2/BT/FM.
32. Клавиши TUNING Пошаговая настройка FM-диапазона +/-.
33. Клавиша MUTE Мгновенное выключение/включение звука USB2/BT/FM.
34. Клавиша VOL Увеличение/уменьшение уровня громкости USB2/BT/FM.
35. Клавиша Начало воспроизведения/временная приостановка USB2/BT/FM.
Автоматическое сканирование FM.
36. Клавиши воспроизведения с предыдущей/последующей метки USB2/BT/FM.

Технические характеристики:

Модель	DMT200
Аудио Выход	0.775В, 600 Ом
Видео Выход	0.775В, 75 Ом
Частотный диапазон	20-18 кГц
Коэффициент гармонических искажений	<60 дБ
Отношение сигнал/шум	>80 дБ
Потребляемая мощность	15 Вт
Источник питания	100–220 В переменного тока, 50–60 Гц
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Размеры	484 (Ш) × 365 (Г) × 44 (В) мм
Вес	2.7 кг

